

スリム L ミラーキャビネット

SLA-750/SLA-750-R/SLA-900/SLA-1200

取扱説明書（保証書付）


この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

株式会社 北海道トレーディングサービス
Hokkaido Trading Service

1 各部の名称

スリムLミラーキャビネット

※ 図はSLA-900 (W900mmサイズ)

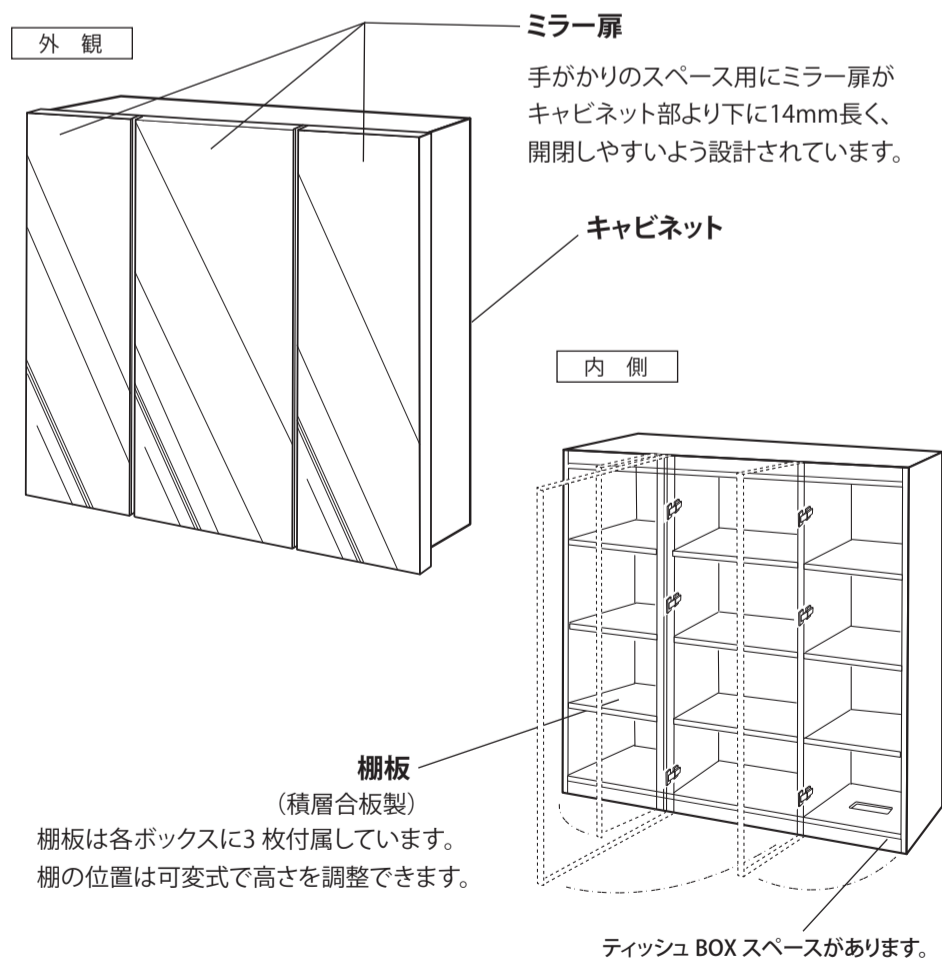

● 製品サイズ・重量

製品名	全幅	重量	● 耐荷重 耐荷重については、下記の重量をお守りください。 ・棚板1枚につき4kgまで ・スリムLミラーキャビネット全体で30kgまで
SLA-750	750mm	25kg	
SLA-750-R	750mm	25kg	
SLA-900	900mm	31.5kg	
SLA-1200	1200mm	37.7kg	

● 耐荷重

安全上のご注意

施工・使用される前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
施工内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

- ⚠️ 気をつけていただきたい「注意」を表します。
- ❗️ 必ず実行していただく「強制」を表します。
- 🚫 してはいけない「禁止」を表します。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果(傷害、物損)に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。

⚠️ 警告 死亡または重傷を負うおそれがあります。

- 🚫 ● 分解・改造はしないでください。思わぬ事故の原因になることがあります。
- のせすぎたり、重たい物を一カ所に集中させないで平均して乗せてください。変形するおそれがあります。
- ❗️ ● 本体を設置する際は水平・垂直のレベルを出してから施工を行ってください。最終仕上りが悪くなり、安全性にも影響します。

⚠️ 注意 障害を負うことや物的損害が発生するおそれがあります。

- ❗️ 扉が傾いたりガタついたときは、丁番のネジを締めなおしてください。破損やケガをするおそれがあります。
- 🚫 浴室内など、高温場所への設置はおやめください。
- ⚠️ 扉にぶら下がったり、大きく開けすぎたりしないでください。破損やケガをするおそれがあります。
- 🚫 本体に水をかけたり、水ぶきはしないでください。木が水を含み傷むおそれがあります。水で濡れた場合はすぐに拭き取ってください。
- 🚫 ものをぶつけるなど、ミラーへ衝撃を与えないでください。破損やケガをするおそれがあります。
- ❗️ 棚板に規定重量以上の物を入れないでください。商品の歪み、破損・落下の原因になることがあります。
- 🚫 本体内部での電気製品のご使用はおやめください。発熱により故障や火災の原因になることがあります。
- ❗️ 組立設置完了後は、がたつきやゆりみのないことを必ず確認してください。落下しケガをするおそれがあります。
- ❗️ 据付施工・調整時には必ず作業用手袋を着用してください。ケガをするおそれがあります。
- ❗️ 設置の仕上げに使用する溶剤・その他薬品類は、各注意表示に従って正しくお使いください。誤った使い方をすると、人体に影響が出たり、使用部材の損傷や劣化の原因になることがあります。
- ❗️ ミラー扉に頭をぶつけないよう注意してください。ケガをするおそれがあります。
- ❗️ 隣合う鏡扉を同時に開けないでください。扉同士が接触して破損し、ケガをするおそれがあります。
- ❗️ 壁に不陸がある場合は、必ず壁を施工しなおしてください。

2 キャビネット

● お手入れ方法

汚れている場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で洗剤を拭き取り、乾いた布でから拭きしてください。隅にたまったゴミはブラシで取除いてください。汚れを放置しているとシミやカビの原因になりますので早めにお手入れください。

3 扉 (ミラー裏面)

● お手入れ方法

普段のお手入れは柔らかい布でから拭きしてください。汚れている場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で洗剤を拭き取り、必ず乾いた布でから拭きしてください。

- ⚠️ ● 扉やボックスが濡れた場合は、乾いた布で拭き取ってください。
- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。(キズがつくおそれがあります)
- 漂白剤、硫酸、塩酸などは絶対に使用しないでください。(変色や光沢が無くなるおそれがあります)
- 🚫 ● 家具用ワックス、シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。(変形や変色のおそれがあります)
- 塗装面にセロテープ、ガムテープを貼らないでください。(剥がした後、汚れが残るおそれがあります)

4 ミラー

● お手入れ方法

ガラス用クリーナーや中性洗剤を塗布した柔らかい布で拭き取ってください。トップに残った洗剤は固く絞った布で拭きとってください。

- 🚫 ● ものをぶつけるなど、ミラーへ衝撃を与えないでください。(表面に傷がついたり、割れてケガを負うおそれがあります)
- ミラーに熱湯や冷水をかけないでください。(急激な温度変化は、ミラーの破損の原因となり、ケガを負うおそれがあります)

